






Istruzioni di montaggio


Assembly instructions

Kit pilastrino per base angolo

Corner post kit for corner base unit

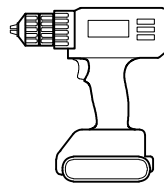

x1




Pag. 1/6

A




Piastrina distanziale
Spacer plate

B




Piastrina ad "L"
L-shaped plate



C

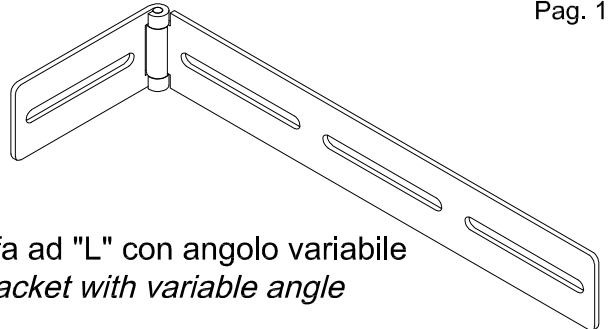


Staffa ad "L" con angolo variabile
L-bracket with variable angle

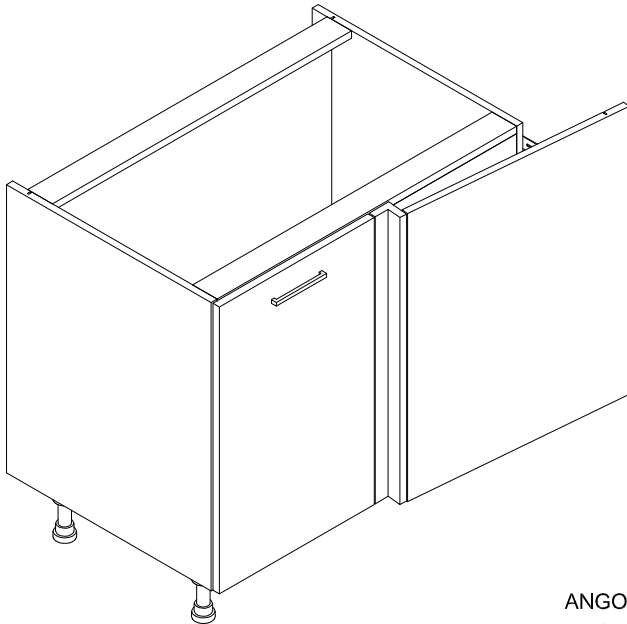

ANGOLO $\leq 90^\circ$
ANGLE $\leq 90^\circ$

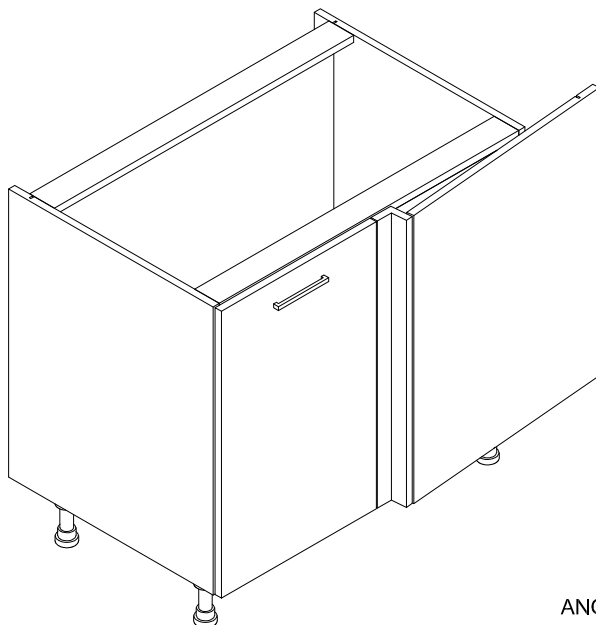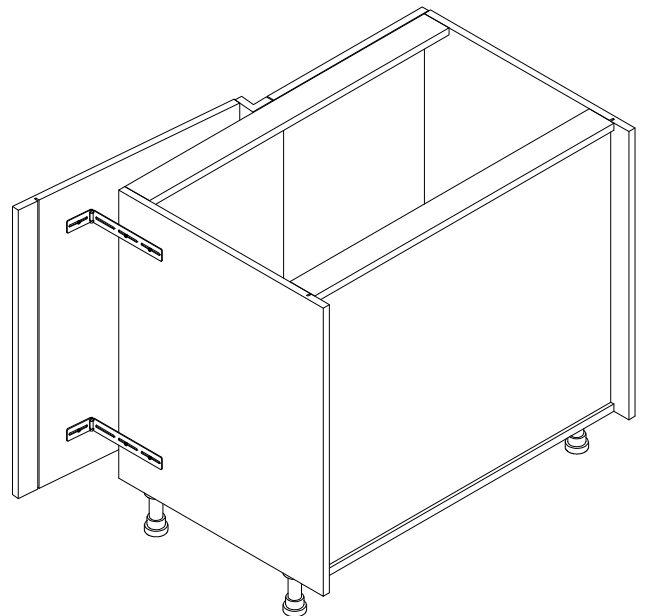

ANGOLO $\geq 90^\circ$
ANGLE $\geq 90^\circ$

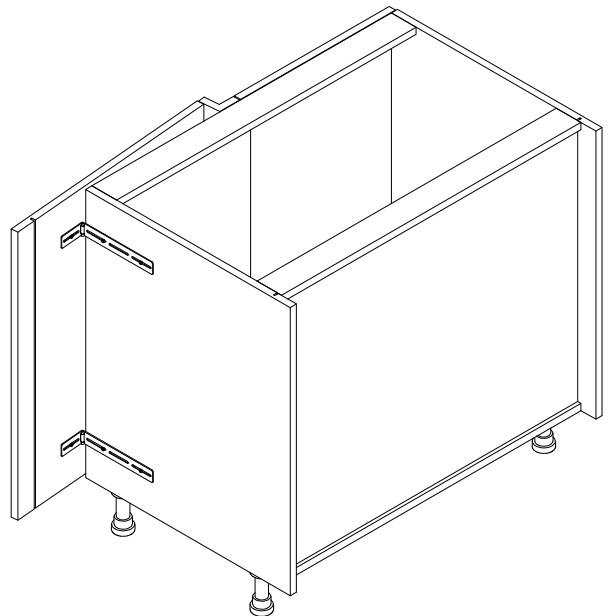








Istruzioni di montaggio

Assembly instructions

Kit pilastrino per base angolo

Corner post kit for corner base unit

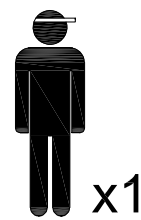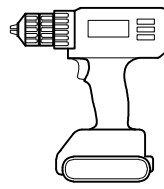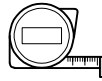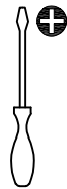


Pag. 2/6

Prima di eseguire il montaggio, consultare nell'etichetta posta sull'imballo l'ingombro della base angolo (L x P) e le dimensioni del pilastrino angolare (LP x PP).

Before assembling, check the label on the packaging for the overall dimensions of the corner base unit (W x D) and the dimensions of the corner post (PW x PD).

6851515001

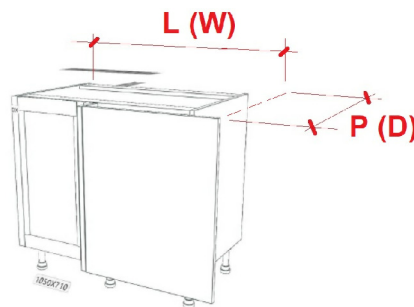

**** MODELLO ****
LEA

Frontale
LEA BIANCO

Colore Cassa
BIANCO

TIPO MODULISTICA
MODULISTICA NEW

BASE ANG.105 PIL.6X6 L90 H72 P59

> **SINISTRO**
Tipo Piedini **Piedi H 15 CM**
> **CERNIERA BASE ANGOLO**
[Pos. 01] > **CERNIERA BASE ANGOLO**

➡ **L.CASSA 900 (1050X710) PIL**
57X117 ANG 90 LANT 397

LP (PW) x PP (PD)

L (W) x P (D)

Articolo di Riferimento

Dimensioni

900 x 720 x 590

KBANGA57259N PZ 1,00

Controllo operatore



[Ver. 09/06/26 17:53 PPRT-ELM-010]

Collo **1** di 22

Sequenza lotto

065

Lotto

L1 0618/00

Carico

04

004416/

Sequenza carico

07

Ordine

851515 PV_26

Riferim. SERIO

ITALIA

Fac-simile etichetta

Sample label






Istruzioni di montaggio


Assembly instructions

Kit pilastrino per base angolo

Corner post kit for corner base unit

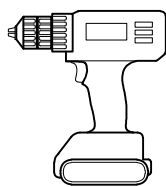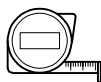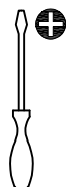

x1






Pag. 3/6

Eseguire il montaggio del kit con base angolo a terra senza piedini.

Assemble the kit with the corner base unit on the floor without feet.

Registrare l'anta rispetto alla base seguendo le indicazioni dello schema qui sotto.

Adjust the door to the base following the instructions in the diagram below.

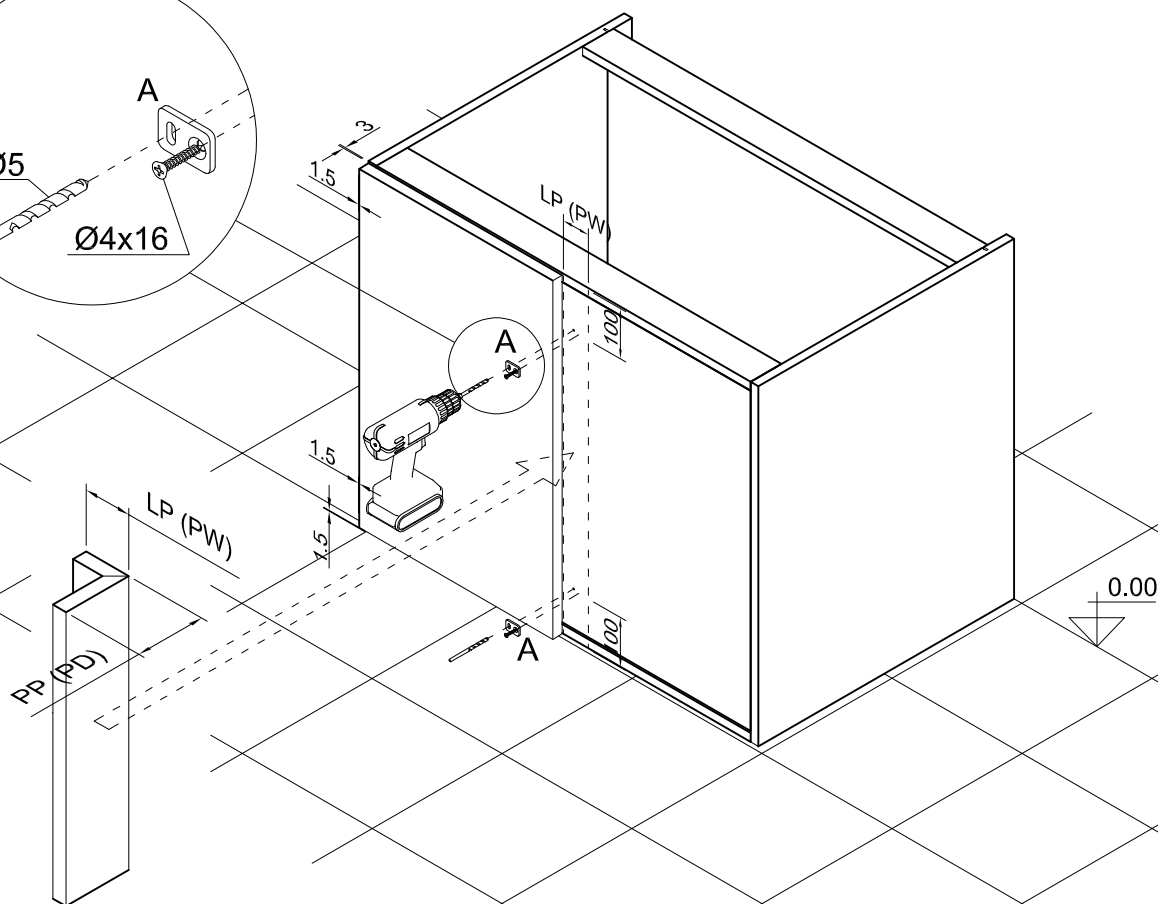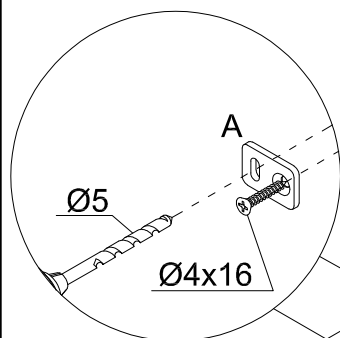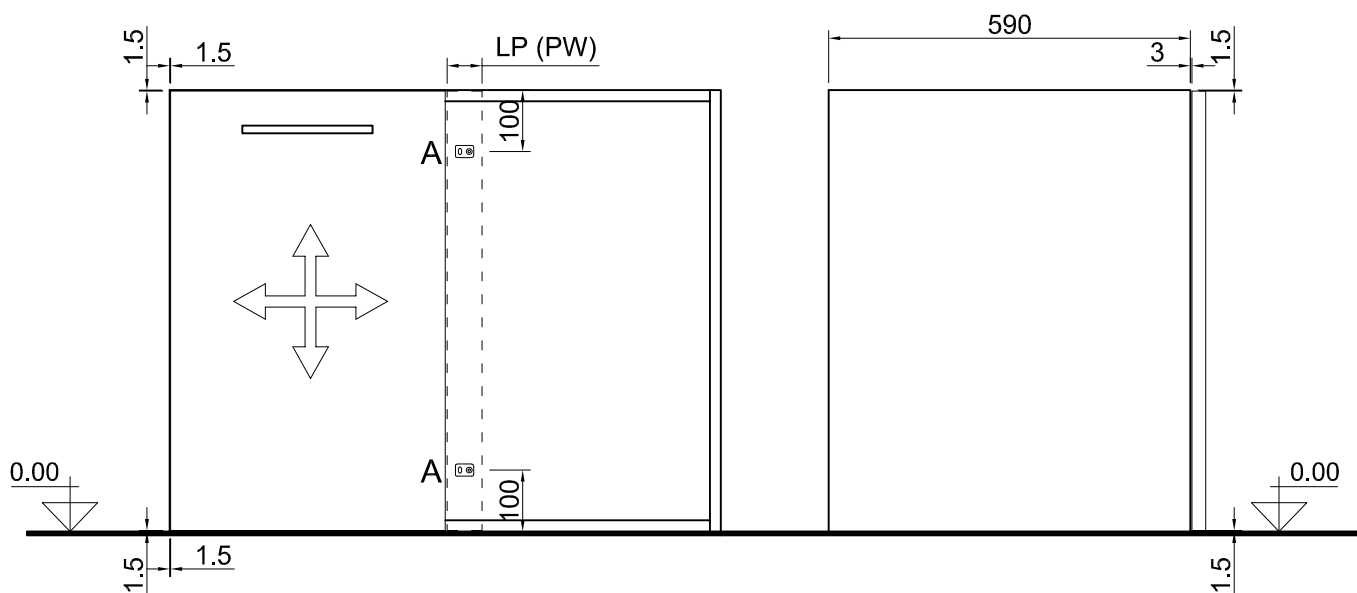







Istruzioni di montaggio


Assembly instructions

Kit pilastro per base angolo



Corner post kit for corner base unit

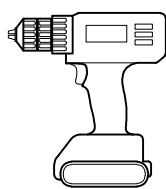

x1



Pag. 4/6

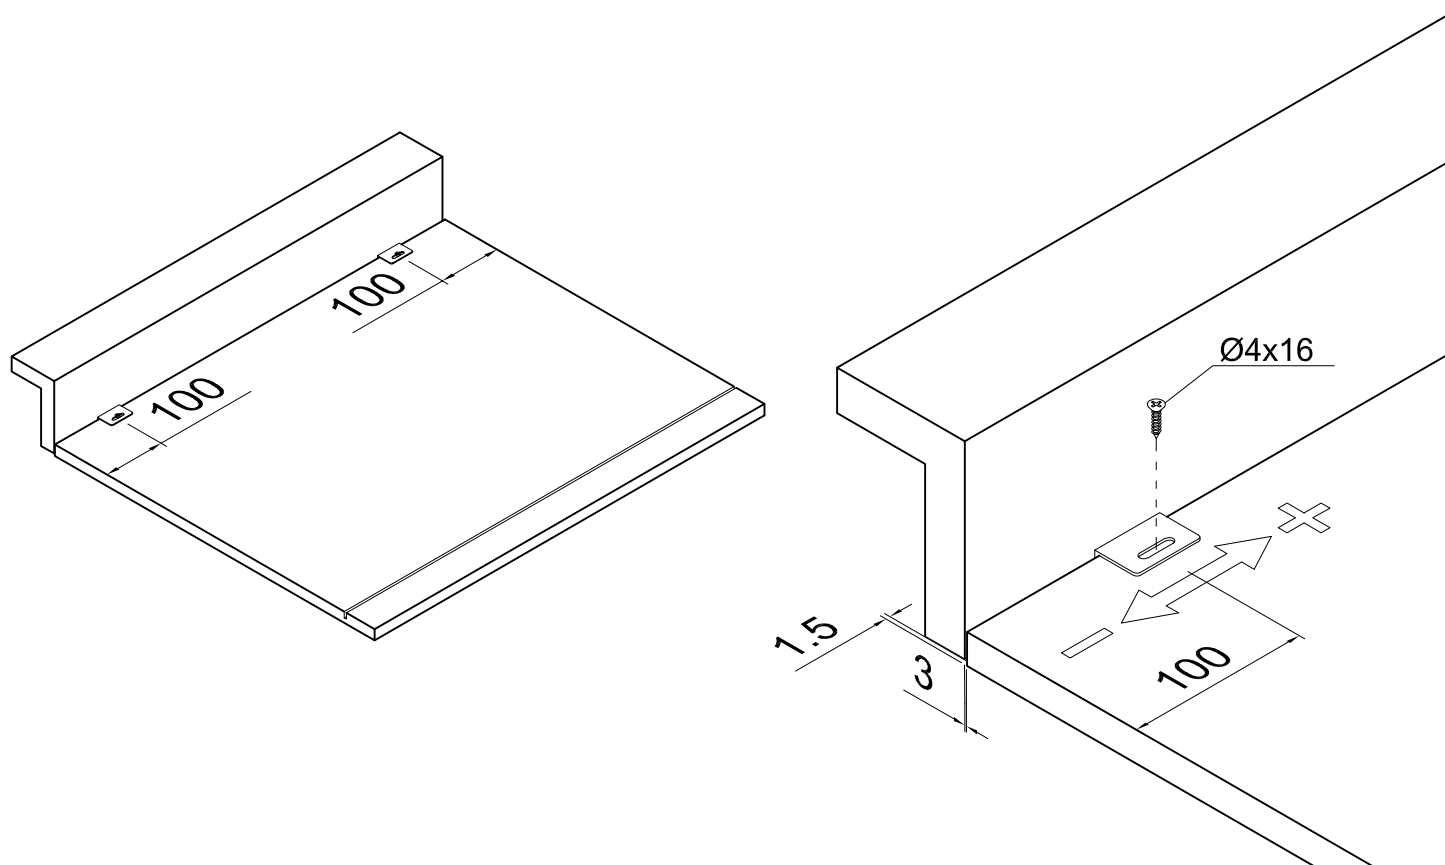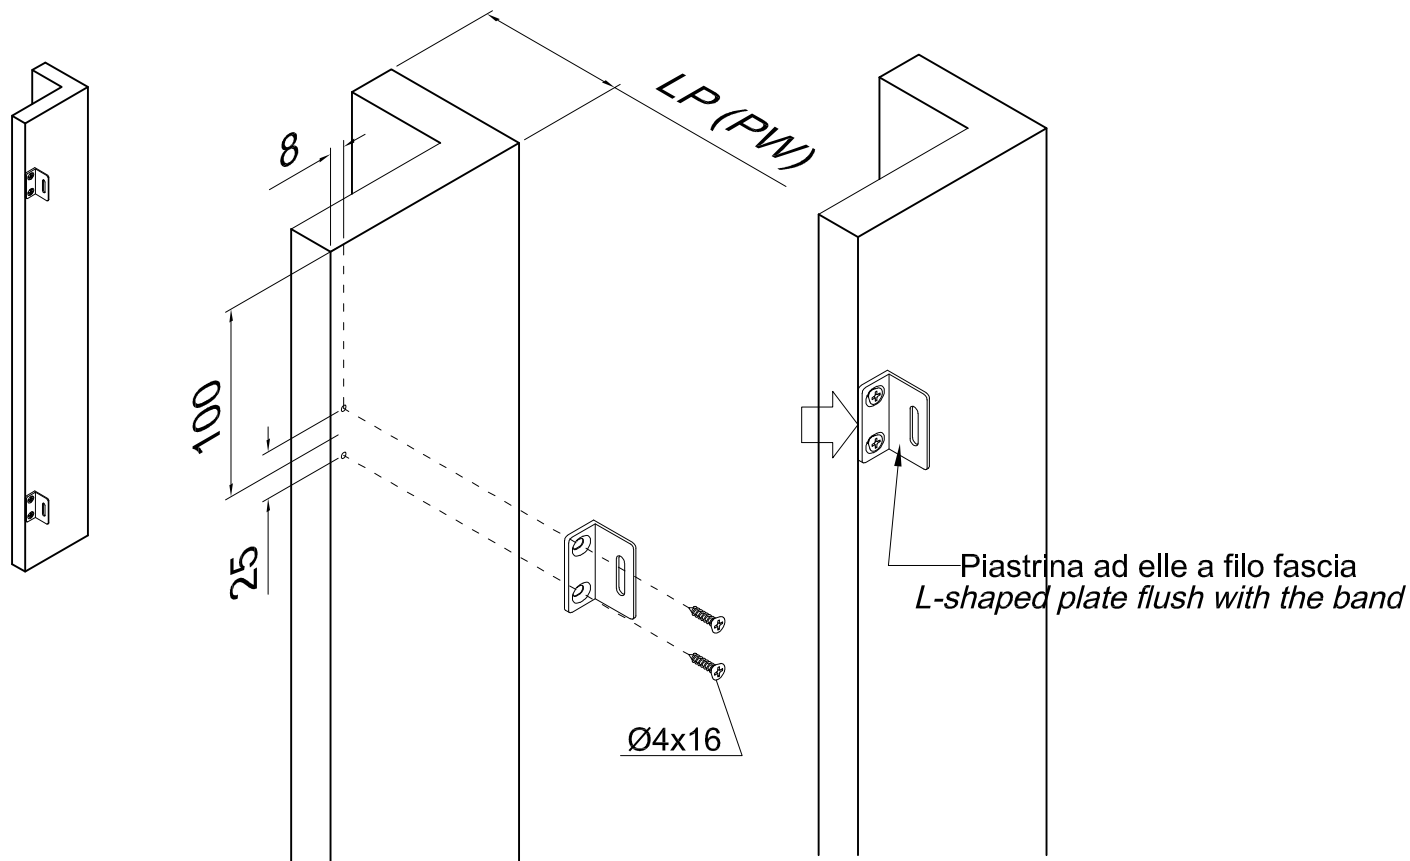






Istruzioni di montaggio


Assembly instructions

Kit pilastrino per base angolo



Corner post kit for corner base unit

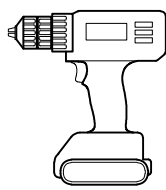

x1



Pag. 5/6

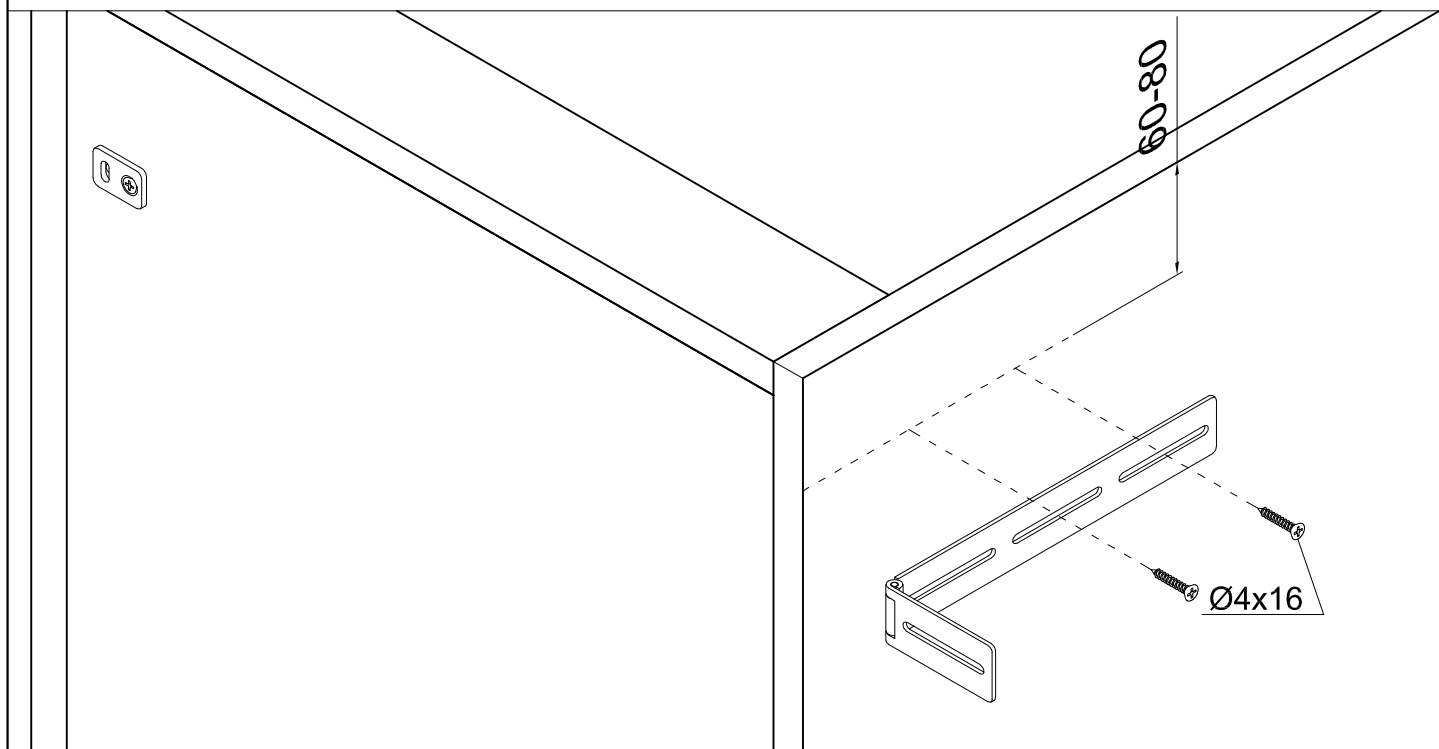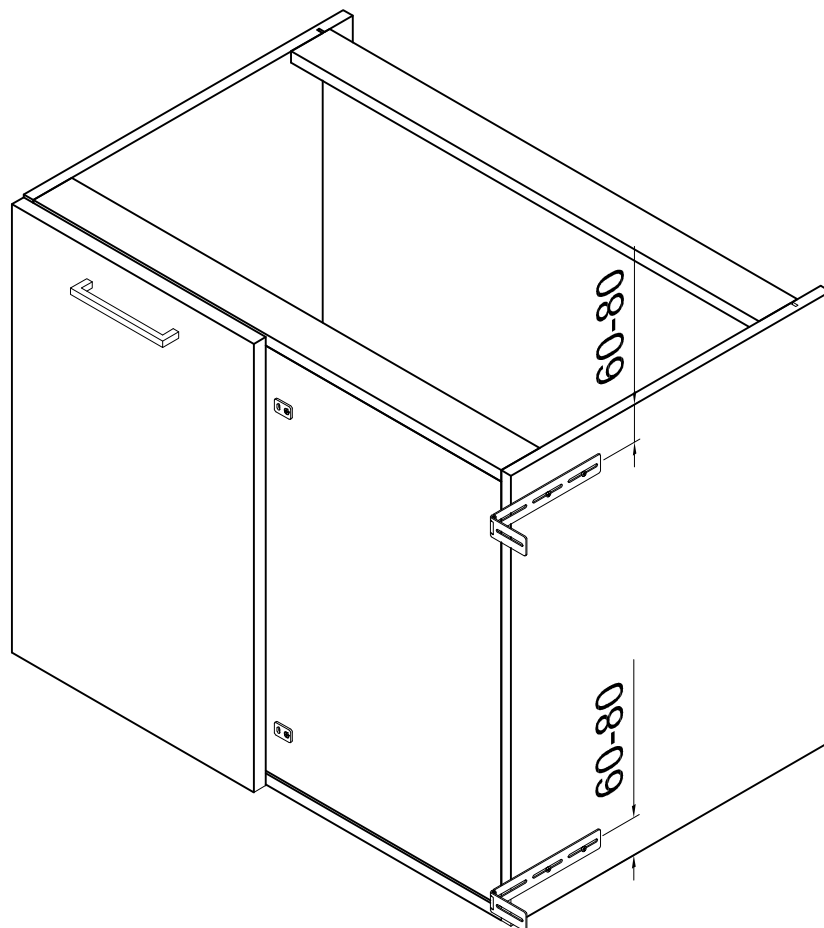







Istruzioni di montaggio


Assembly instructions

Kit pilastrino per base angolo

Corner post kit for corner base unit

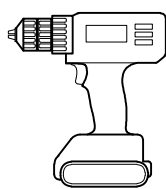

x1



Pag. 6/6

